


## Was ist neu in Version 9?

- Funksensoren von EnOcean bequem in NOXlink konfigurieren
- Mit rechter Maustaste direktes Senden der Konfiguration ohne Umweg über das Hauptmenü
- Mit rechter Maustaste direktes Auslösen der Tasterfunktion
- Mit **NOXlink 9** kann auch der **NOXmaster-1024** mit Version 8 konfiguriert werden
- Erweiterte farbige Anzeige der Adressen von Eingangsbaugruppen
- «Schnelles Bearbeiten» neu auch bei gedimmten Ausgängen
- Per Mausklick die Ausgänge zur Funktionskontrolle ein- und ausschalten:

## 1. Installation von NOXlink auf Ihrem PC

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Vorher der Installation</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte belassen Sie die „alten“ Programm-Versionen von <b>NOXlink</b> auf Ihrem PC, damit Sie ältere Anlagen (NOXmaster mit „alten“ Versionen) weiterhin pflegen können.</li> <li>• Mit Version 7 (oder tiefer) erstellte Konfigurationsdateien mailen Sie uns bitte zur Konversion.</li> </ul>  |
| <b>Nach der Installation</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Starten Sie <b>NOXlink 9</b> und öffnen Sie die Konfigurationsdatei.</li> <li>• Speichern Sie die Konfigurationsdatei unter einem neuem Namen ab.</li> <li>• Führen Sie den Update-Assistenten aus (in der Menu-Zeile von <b>NOXlink 9</b>), um das Betriebssystem des <b>NOXmasters</b> auf den neusten Stand zu bringen.</li> </ul> |

## 2. Update-Assistent (zum Updaten des Betriebssystems im NOXmaster)

 Warnung	<p><b>Bei diesem Vorgang wird das alte Betriebssystem aus dem Speicher des NOXmasters gelöscht. Wenn beim anschliessenden Programmieren des neuen Betriebssystems ein unvorhergesehenes Problem auftritt (Stromausfall, PC-Absturz, Problem mit Windows), kann es passieren, dass der NOXmaster nicht mehr programmiert werden kann. Die Anlage ist anschliessend „leer“, also nicht mehr funktionsfähig.</b></p> <p><b>Sorgen Sie vor: bei hochverfügbaren Anlagen (Hotel, Restaurant usw.) bitte ein Ersatzgerät mit dem richtigen Betriebssystem bereithalten. Updates des Betriebssystems grundsätzlich morgens durchführen (Zeitreserve)!</b></p>
--	--




**Lokalisieren Sie bitte vorgängig den Ein-/Aus-Schalter für das NOXnet, denn sämtliche Funktionen werden beim Update vorübergehend ausser Betrieb sein!**

Mit dem Update-Assistenten von **NOXlink** lässt sich das Betriebssystem des **NOXmasters** auf einfache Weise updaten. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schalten Sie **NOXnet** bitte am Hauptschalter oder am Leitungsschutzschalter (LS) kurz aus und wieder ein.

- PC und **NOXmaster** auf die gewohnte Art verbinden
- Unbedingt 9-poliges RS232-Kabel mit voller Belegung verwenden

## NOXnet – Version 9.xxx

2/2

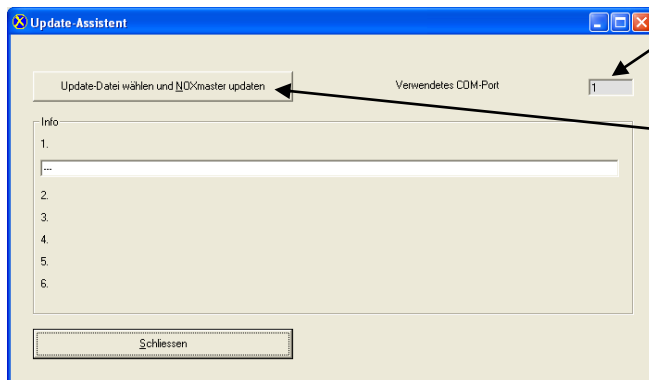

Kontrolle, ob richtiges COM-Port ausgewählt ist  
(andernfalls unter „Optionen“ ändern)

Update-Datei wählen: NOXMASTER\_X\_XXX.S19

- Folgen Sie bitte den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm
  - Update-Dauer: 10...180 Sekunden
  - Nach dem Neustart des **NOXmasters** sind alle Funktionen wieder verfügbar
  - Schliessen Sie den Update-Assistenten
- Führen Sie nun auf die gewohnte Weise ein „Senden“ durch
  - Die Konfigurationsdatei (.nox) lässt sich mit älteren NOXlink-Versionen nicht mehr öffnen!